Combi

コンビ おしりふきあたため器
クイックウォーマー HU

取扱説明書

保証書付き

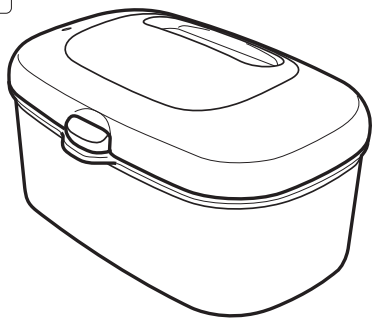

本製品は一般家庭用として開発されたものです。業務用として使用した際の故障などについては、修理サービスが行えない場合があります。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
■本書は大切に保管してください。
■本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

もくじ

安全に使用していただくために
⚠警告……1
⚠注意……2
製品の概要……3
各部の名称……3
ご使用方法……4
お手入れのしかた……6
こんなときには……6
保証書……7

⚠注意

1. お子さまのおしりふきをあたためる以外の目的には使用しないでください。
2. 加熱部が約 65℃になっています。低温ヤケドのおそれがありますのでご注意ください。(低温ヤケドとは、長時間あまり熱くない温度に触れたために赤い斑点や水ぶくれができる症状です。このような場合は専門医の診断を受けてください。)
3. 火のそばに置かないでください。
4. 不安定なところには置かないでください。
   倒れたり、落下するおそれがあります。
5. 使用しないときは電源コードを抜いてください。
   思わぬ事故や火災の原因になります。
6. 電源コードを抜くときは、コードを持たずに必ず差し込みプラグ部分を持って引き抜いてください。
   感電や火災の原因になります。
7. 電源コードや差し込みプラグが痛んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
   感電や火災の原因になります。
8. 本製品は下記のタイプのおしりふきは使用できません。
   ・トイレに流せるタイプ
   ・乾きが著しいタイプ
   ・結露が著しく生じるタイプ
   ・おしりふきのパッケージの取り出し口がシールでないもの
9. あたためられたおしりふきは、外気により冷めやすい特性があります。
   本体から取り出した後は、すばやく使用してください。
10. 必ず室内で、指定の使用環境温度の範囲内で使用してください。
    ※使用環境温度 15～25℃
11. 本製品は、必ず日本国内で使用してください。
12. 本製品は、必ず家庭用電源 (100V) を使用してください。

安全に使用していただくために

●ここに示した注意事項は、お取り扱いを誤ると、お子さまや操作をしているかたに危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示内容
⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があります。

⚠警告

1.お子さまの手の届くところに置かないでください。ヤケドなどの原因になります。

4.製品が破損や故障した場合は使用を中止してください。感電や大きな傷害のおそれがあります。

2.修理や改造はしないでください。火災や感電または故障の原因になります。

5.濡れた手で、差し込みプラグを差し込んだり、抜いたりしないでください。感電のおそれがあります。

3.製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・火災・感電のおそれがあります。

6.差し込みプラグに付着したほこりなどは、よく拭いてから使用してください。火災の原因になります。

製品の概要

●お子さまのおしりふきをあたためることを目的とした製品です。
●市販のおしりふきをお子さまにやさしい温度 (約 45℃) にあたためます。
●おしりふきを上面から効率よくあたためます。
※初期使用時に約30～60分間でおしりふき上5枚までを約45℃にあたためます。
(使用環境温度 15～25℃)
●省電力タイプ (15W) なので経済的。(電気代 1 日約 5.5 円)
※料金は電力会社や契約内容、使用状況などにより異なります。

各部の名称

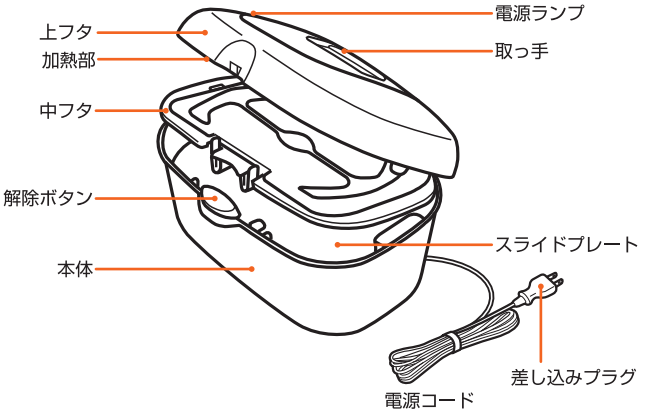

仕様

大　き　さ	237×175×142 mm
コードの長さ	1.8 m
定　　格	AC100V・15W・50/60 Hz
電流ヒューズ	2A
主な材質	ポリプロピレン
使用環境温度	15～25℃
使用できるおしりふきのパッケージサイズ	180×120×65 mm 以下

ご使用方法

1 解除ボタンをつまむように操作し、上フタを開けてください。

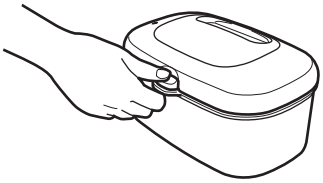

2 中フタのつまみを、
①矢印の方向に操作し、ロックを解除し
②矢印の方向に開けてください。

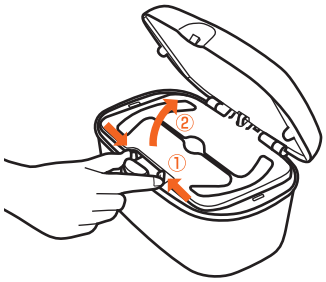

3 おしりふきのフラップ（取り出し口のシール）を完全にはがし、本体にセットしてください。

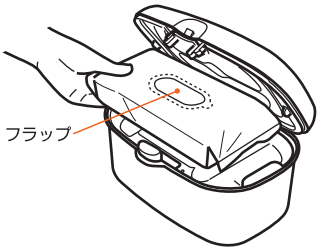

※おしりふきは中央にセットしてください。
※おしりふきの取り出し口がシールでないものは使用できません。
※本体内部に水分がたまるおそれがありますので、以下の点にお気を付けください。
- おしりふきは袋から出さずにセットしてください。
- 袋に穴があいたり、破れたりしたおしりふきは使わないでください。
- おしりふきの交換の際、袋の中に水分がたまっている場合がありますので、こぼさないようにお気を付けください。

4 セットしたおしりふきを図のように矢印の方向に押し込んでください。

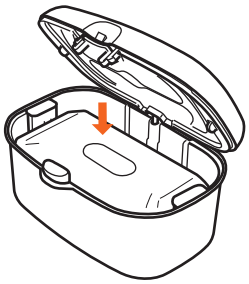

5 図の矢印のようにおしりふきを中フタの下から通してください。

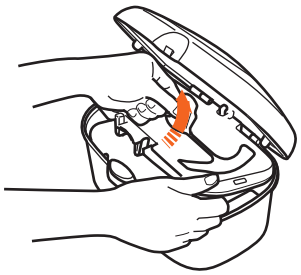

6 おしりふきをセットしたら、上フタを完全に閉めてください。

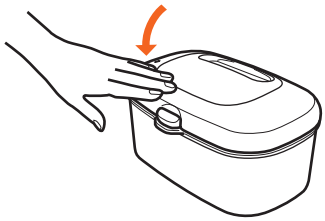

7 電源コードをコンセントに差し込んでください。
※このとき電源ランプの点灯を確認してください。約 30～60 分で適温になります。

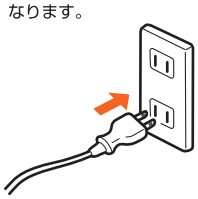

8 使用するときは上フタを開け、おしりふきを取り出してください。
※ご使用後は必ず上フタを閉めてください。おしりふきの温度の低下と乾燥を防ぎます。

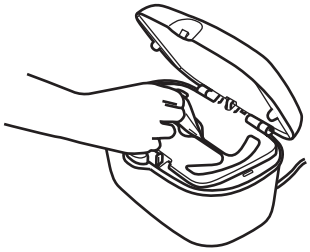

※おしりふき取り出し部のまわりに水滴が付くことがあります。気になる場合は、乾いた布などで拭き取ってください。

お手入れのしかた

⚠注意　本製品は水洗いできません。

製品の汚れは食器用中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってから拭いてください。
その後、洗剤が残らないように乾いた布で拭き取ってください。

こんなときには

症　状	原　因
おしりふきが あたたかくならない	●電源コードがコンセントに入っていますか。 ●室温が低すぎませんか。 （使用環境温度 15～25℃）
おしりふきが変色した	●長時間保温を続けますと、おしりふきが変色する場合があります。 使用上問題はありませんが、できるだけ早めに（約 1 週間が目安）使いきることをおすすめします。
おしりふきが乾燥した	●長時間保温を続けますと、おしりふきが乾燥する場合があります。 使用上問題はありませんが、できるだけ早めに（約 1 週間が目安）使いきることをおすすめします。 ※市販のおしりふきの中には、熱により乾きやすいものがあります。乾きが激しい場合には別のおしりふきをお試しください。
製品内に結露などで 水がたまった場合	●コンセントから差し込みプラグを抜き、おしりふきをはずしたうえで水分を捨て、残った水気をふき取ってください。 ※水を捨てる際は、必ずフタを上向きにして前方部コーナーから捨ててください。フタに水がかかると故障の原因になります。 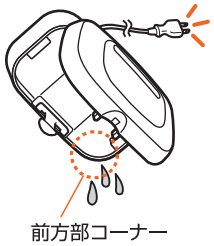 前方部コーナー